


Gebrauchsanweisung

Einrichten

Stellen Sie beide Schenkelseiten auf den erforderlichen Steckdosenabstand ab **Rohboden** ein. So kann die Schablone in jeder Ecke benutzt werden.

Steckdosen

Sie können direkt mit der Schablone die Steckdosen einmessen und anzeichnen. Für Abstände über 80cm können Sie das Vielfache einer Länge verwenden. (z.B. 1.3m = 80cm + 50cm)

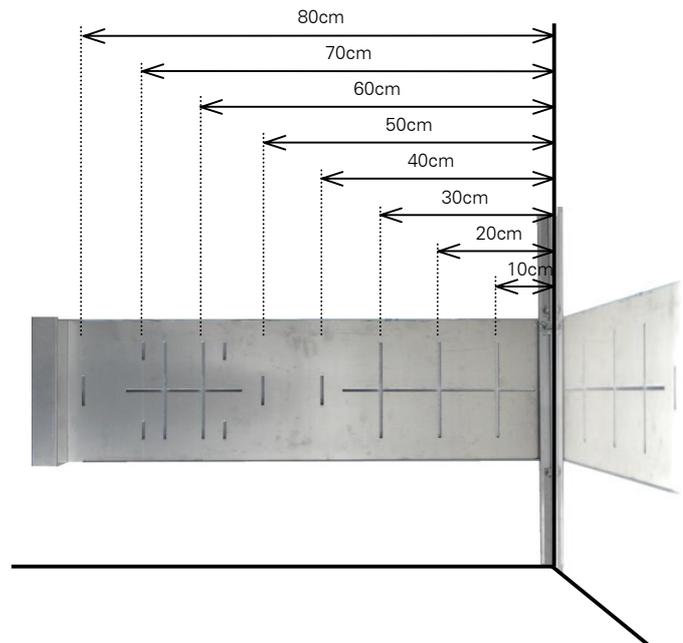

Schalter und Raumfühler

Setzen Sie die Schablone kantenbündig zur Türe auf den Meterriss. So ist das obere Fadenkreuz der Schablone genau 1.1m ab Fertigboden und der Schalterabstand ca. 12cm von der Türkante entfernt. Gleichzeitig können Sie nach Bedarf auch den Raumfühler oder die Gegensprechanlage anzeichnen.

